




BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihrer **ELYSEE**. Die Uhr ist ausgestattet mit dem Kombinationsuhrwerk **ELYSEE E 121-E116**, das folgende Merkmale aufweist:

- 2 Automatikwerke mit je 23 Lagersteinen
- Gangreserve ca. 38 Stunden
- Schwingungen: 21.600/h, Datumsanzeige
- einseitig aufziehende Rotoren

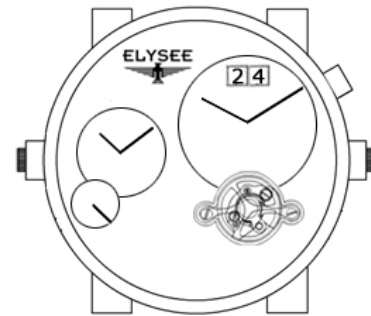

Einstellungen:

Linkes Uhrwerk

Um das Uhrwerk in Gang zu setzen, ziehen Sie bitte die Krone an der 9-Uhr-Position mit ca. 25 Umdrehungen auf. Ziehen Sie die Krone bitte in die erste Rasterung und drehen Sie den Stunden- und Minutenzeiger, bis Sie die gewünschte zweite Weltzeit erhalten.

Rechtes Uhrwerk

Bitte ziehen Sie die Uhr (Krone bei der 3-Uhr-Position) ca. 25 Umdrehungen auf. Stellen Sie nun das Datum - die Zeiger dürfen nicht zwischen 11-Uhr und 4-Uhr stehen (s. Unten) - über den Drücker bei 2-Uhr (ggf. Verschraubung lösen) auf den Vortag ein. Ziehen Sie nun die Krone bei 3-Uhr vorsichtig und stellen Sie die Uhrzeit im Uhrzeigersinn so, dass das Datum auf den aktuellen Tag umspringt. Beachten Sie bitte hierbei, ob die aktuelle Zeit vormittags oder nachmittags ist, um sicher zu stellen, dass das Datum später um 24 Uhr und nicht um 12 Uhr weiterläuft. Danach bitte die Krone in die Ausgangsstellung zurückdrücken und die Verschraubung am Drücker (2-Uhr-Position) schließen.

Da das Datum mit zwei getrennten Scheiben angezeigt wird, wollen Sie bitte am jeweiligen Monatsersten auf „01“ zurückstellen.

WICHTIG:

DA BEI MECHANISCHEN UHREN DIE DATUMSVERSTELLUNG ZWISCHEN 21.00 UHR UND 4.00 UHR MORGENS ERFOLGT, WOLLEN SIE BITTE DAS DATUM NIEMALS ZWISCHEN DIESER UHRZEIT VERSTELLEN, DA SIE ANSONSTEN IN DAS RÄDERWERK EINGREIFEN UND BESCHÄDIGUNGEN ENTSTEHEN KÖNNEN. BITTE NEHMEN SIE SÄMTLICHE WERKVERSTELLUNGEN NUR AUßERHALB DER GENANNTEN ZEITSPANNE VOR.

Generelle Punkte:

Die Funktionsweise einer Automatik-Uhr ist die, dass sich durch die Bewegung eines Rotors unterhalb des Uhrwerkes, das Federwerk aufzieht. Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Wasserdichtigkeit für den Neuzustand der Uhr gilt und keine bleibende Eigenschaft ist. Vermeiden Sie deshalb übermäßigen Kontakt mit Wasser.

Die Ganggenauigkeit einer (mechanischen) Automatik-Uhr ist naturgemäß nicht mit der einer Quarzuhr vergleichbar. Geringe Gangabweichungen +/- sind, gerade bei Temperatur-Unterschieden, normal.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer **ELYSEE**.