




BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir beglückwünschen Sie **zum** Erwerb Ihrer **ELYSEE**. Die Uhr ist ausgestattet mit dem **Uhrwerk Citizen FS00**, das folgende Merkmale aufweist:

- 24-Stundenanzeige
- Datumsanzeige
- Chronograph-Sekundenzeiger
- Chronograph-Minutenzeiger
- Chronograph-Stundenzeiger

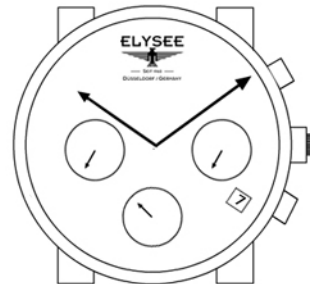

Einstellung der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone an der 3h-Position bis zur zweiten Position (es sind nur zwei Positionen möglich) heraus, so dass der Sekundenzeiger bei „0“ stehen bleibt.
2. Drehen Sie die Krone, um die Stunden- und Minutenzeiger entsprechend einzustellen.
3. Nach Einstellung der Uhrzeit drücken Sie die Krone wieder in die Ausgangsposition zurück.

Einstellung des Datums

1. Ziehen Sie die Krone bis zur ersten Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen. Wird das Datum zwischen 21.00- und 01.00 Uhr nachts eingestellt, kann es passieren, dass der Datumswechsel am nächsten Tag nicht stattfindet. Daher stellen Sie bitte das Datum außerhalb dieses Zeitraumes ein.
3. Nach Einstellung des Datums drücken Sie bitte die Krone in die Ausgangsposition zurück.

Bedienung des Chronographen

Der Chronograph kann eine Gesamtzeit von bis zu einer Stunde in Schritten von 1/1 Sekunden messen und anzeigen.

Zeitmessung mit dem Chronographen:

1. Der Chronograph wird durch Betätigen auf den Drücker an der 2h-Position gestartet und gestoppt.
2. Durch das Betätigen des Drückers an der 4h-Position werden alle Zeiger wieder auf die Position „0“ gestellt.

Chronograph-Reset (und nach Batteriewechsel)

Ein Reset sollte jeweils dann gemacht werden, wenn der Sekundenzeiger des Chronographen nach Betätigen des Drückers an der 4h-Position nicht wieder exakt auf die Position „0“ zurückgeht oder wenn ein Batteriewechsel erfolgt ist.

1. Ziehen Sie die Krone bis zur zweiten Position heraus.
2. Betätigen Sie den Drücker an der 2h-Position, um den Sekundenzeiger des Chronographen (der große Sekundenzeiger) auf Position „0“ zu stellen.
3. Die Zeiger des Chronographen können schneller bewegt werden, in dem der Drücker an der 2h-Position durchgehend gedrückt gehalten wird.
4. Wenn die Zeiger wieder exakt auf Position „0“ stehen, stellen Sie die Uhrzeit ein und drücken die Krone wieder in Normalposition.
Drücken Sie die Krone jedoch nicht wieder in die Normalposition während der Sekundenzeiger des Chronographen sich noch nicht auf der Position „0“ befindet, weil dieser dann die derzeitige Zwischenposition als Nullstellung annimmt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer **ELYSEE** Uhr!