




## BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihrer **ELYSEE**. Die Uhr ist ausgestattet mit dem Uhrwerk **ELYSEE E 153**, das folgende Merkmale aufweist:

- Saphirglas über dem Zifferblatt
- mechanischer Chronograph mit 21 Lagersteinen
- Gangreserve ca. 36 Stunden
- Chronographenfunktion
- kleine Sekunde

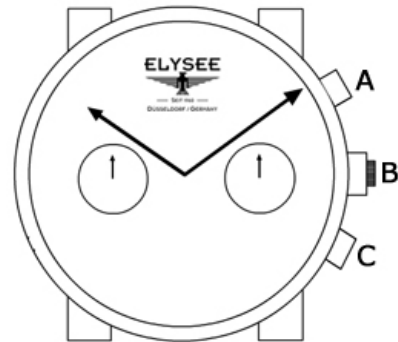

### **Bedienung:**

Vor Inbetriebnahme wollen Sie im Uhrzeigersinn bitte vorsichtig das Uhrwerk über die Krone "B" aufziehen. Bitte ziehen Sie das Uhrwerk nur bis zur fühlbaren Sperre auf, da beim Weiterdrehen der Aufzugswelle das Uhrwerk Schaden nehmen kann. Sollte Ihre ELYSEE eine verschraubte Krone aufweisen, bitte vor dem Aufziehen die Krone gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Bitte nach dem Aufziehen des Uhrwerkes die Krone wieder zudrehen.

In der Ausgangsposition stehen der Sekundenzeiger und der Zeiger des rechten Unterzifferblattes auf "12". Gegebenfalls drücken Sie "A" und "C", um in die Ausgangsstellung zu gelangen. Zum Start der Zeitmessung drücken Sie nunmehr "A". Die Sekunden werden mit dem großen Sekundenzeiger, die Minuten auf dem Unterzifferblatt rechts gezählt.

Durch erneutes Drücken auf "A" stoppt die Zählung, die gestoppte Zeit kann abgelesen werden. Soll die Zeitaufnahme fortgesetzt werden, muß erneut "A" gedrückt werden. Zum Rückstellen wollen Sie bitte "C" drücken.

### **Generelle Punkte:**

Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Wasserdichtigkeit für den Neuzustand der Uhr gilt und keine bleibende Eigenschaft ist. Vermeiden Sie deshalb übermäßigen Kontakt mit Wasser.

Die Ganggenauigkeit einer mechanischen Uhr ist naturgemäß nicht mit der einer Quarzuhr vergleichbar. Geringe Gangabweichungen sind, gerade bei Temperaturunterschieden, normal.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer **ELYSEE**.