




BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihrer **ELYSEE**. Die Uhr ist ausgestattet mit dem Uhrwerk **ELYSEE E206**, das folgende Merkmale aufweist:

- mechanischer Chronograph mit 21 Lagersteinen
- Gangreserve ca. 36 Stunden
- Chronographenfunktion
- kleine Sekunde
- Gangreserveanzeige

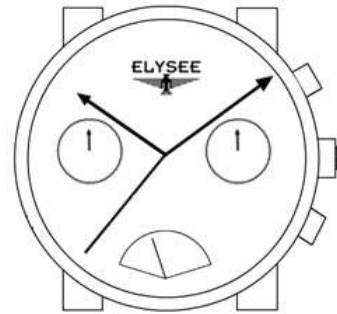

Bedienung:

Vor Inbetriebnahme wollen Sie im Uhrzeigersinn bitte vorsichtig das Uhrwerk über die Krone an der 3H-Position aufziehen. Bitte ziehen Sie das Uhrwerk nur bis zur fühlbaren Sperre auf, da beim Weiterdrehen der Aufzugswelle das Uhrwerk Schaden nehmen kann.

Die Gangreserveanzeige an der 6H-Position zeigt die jeweilige Vorspannung des Federwerks an.

Chronograph

In der Ausgangsposition stehen der Sekundenzeiger und der Zeiger des rechten Unterzifferblattes auf "12". Gegebenfalls drücken Sie den Drücker an der 2H-Position und den Drücker an der 4H-Position im Wechsel um in die Ausgangsstellung zu gelangen. Zum Start der Zeitmessung betätigen Sie nunmehr den Drücker an der 2H-Position.

Die Sekunden werden mit dem großen Sekundenzeiger, die Minuten auf dem Unterzifferblatt rechts gezählt.

Durch erneutes betätigen des Drückers an der 2H-Position stoppt die Zählung, die gestoppte Zeit kann abgelesen werden. Soll die Zeitaufnahme fortgesetzt werden, muss erneut der Drücker an der 2H-Position gedrückt werden.

Zum Rückstellen wollen Sie bitte den Drücker an der 4H-Position betätigen.

Generelle Punkte:

Da bei mechanischen Uhren die Datumsverstellung zwischen 21.00 Uhr und 4.00 Uhr morgens erfolgt, wollen Sie bitte das Datum niemals zwischen dieser Zeigerstellung verstellen, da Sie ansonsten in das Räderwerk eingreifen und Beschädigungen entstehen können. Bitte nehmen Sie sämtliche Werkverstellungen nur außerhalb der genannten Zeitspanne vor. Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Wasserdichtigkeit für den Neuzustand der Uhr gilt und keine bleibende Eigenschaft ist. Vermeiden Sie deshalb übermäßigen Kontakt mit Wasser. Die Ganggenauigkeit einer mechanischen Uhr ist naturgemäß nicht mit der einer Quarzuhr vergleichbar. Geringe Gangabweichungen sind, gerade bei Temperaturunterschieden, normal.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer **ELYSEE**.