


## BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihrer **ELYSEE**. Die Uhr ist ausgestattet mit dem Uhrwerk **ELYSEE E207**, das folgende Merkmale aufweist:

- Gangreserve ca. 36 Stunden
- mechanischer Chronograph mit 21 Lagersteinen
- Chronographenfunktion
- kleine Sekunde
- Mondphase
- Datum

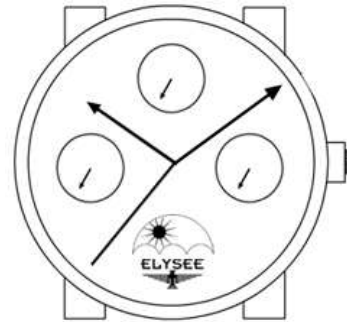

### **Bedienung:**

Vor Inbetriebnahme wollen Sie im Uhrzeigersinn bitte vorsichtig das Uhrwerk über die Krone an der 3H-Position aufziehen. Bitte ziehen Sie das Uhrwerk nur bis zur fühlbaren Sperre auf, da beim Weiterdrehen der Aufzugswelle das Uhrwerk Schaden nehmen kann.

Mit dem Drücker an der 10H-Position stellen Sie das Datum auf dem Vortag ein. Im Anschluss ziehen Sie die Krone leicht heraus und drehen den Stunden- und Minutenzeiger im Uhrzeigersinn solange bis das Datum auf den aktuellen Tag umspringt. Bitte beachten Sie bitte hierbei, ob die aktuelle Zeit vormittags oder nachmittags ist, um sicher zu stellen, dass die Datumsverstellung später um 24 Uhr und nicht um 12 Uhr erfolgt.

Um die Mondphase einzustellen betätigen Sie den Drücker an der 8H-Position. Ggfs. warten Sie bis zum nächsten Vollmond (Kalender).

### **Chronograph**

In der Ausgangsposition stehen der Sekundenzeiger und der Zeiger des rechten Unterzifferblattes auf "12". Gegebenfalls drücken Sie den Drücker an der 2H-Position und den Drücker an der 4H-Position im Wechsel um in die Ausgangsstellung zu gelangen. Zum Start der Zeitmessung betätigen Sie nunmehr den Drücker an der 2H-Position.

Die Sekunden werden mit dem großen Sekundenzeiger, die Minuten auf dem Unterzifferblatt rechts gezählt.

Durch erneutes betätigen des Drückers an der 2H-Position stoppt die Zählung, die gestoppte Zeit kann abgelesen werden. Soll die Zeitaufnahme fortgesetzt werden, muss erneut der Drücker an der 2H-Position gedrückt werden.

Zum Rückstellen wollen Sie bitte den Drücker an der 4H-Position betätigen.

### **Generelle Punkte:**

Da bei mechanischen Uhren die Datumsverstellung zwischen 21.00 Uhr und 4.00 Uhr morgens erfolgt, wollen Sie bitte das Datum niemals zwischen dieser Zeigerstellung verstellen, da Sie ansonsten in das Räderwerk eingreifen und Beschädigungen entstehen können. Bitte nehmen Sie sämtliche Werkverstellungen nur außerhalb der genannten Zeitspanne vor. Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Wasserdichtigkeit für den Neuzustand der Uhr gilt und keine bleibende Eigenschaft ist. Vermeiden Sie deshalb übermäßigen Kontakt mit Wasser. Die Ganggenauigkeit einer mechanischen Uhr ist naturgemäß nicht mit der einer Quarzuhr vergleichbar. Geringe Gangabweichungen sind, gerade bei Temperaturunterschieden, normal.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer **ELYSEE**.